


OPERATING INSTRUCTIONS

Features

- 12 / 24-hour display (military / first Responder time display).
- Perpetual calendar to display month / date / day up to 2099.
- Ascending beep alarm with 5-minute snooze function.
- 3 individual alarm time setups with repeatable 5 days (MON~FRI), 6 days (MON~SAT), and 7 days (MON~SUN) options.
- Indoor temperature in °F or °C and humidity.
- Backlight display upon demand.

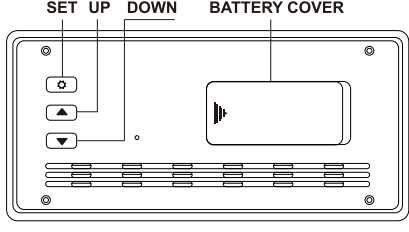

General Note: During the setup procedures if there is no valid operation for a couple seconds, for example time or alarm time setup, the clock will automatically exit the setting mode. Previous or default settings will be restored from memory.

I. To Start the Clock

Remove battery cover. Insert two fresh, good quality “AA” size batteries into the battery compartment with polarity as indicated. When replacing the old batteries, please replace both batteries at the same time. It is strongly recommended to use new batteries each time.

II. To Set the Time

- The setting flow is YEAR > MONTH > DATE > 12/24HR > HOUR > MINUTE.
- Press and hold **SET** button for 3 second to start setting the time and date.
- When the year digit is flashing, press the **UP** or **DOWN** button to select the correct year. Press **SET** button to confirm the setting.
- After year is set, the month digits will flash then. Press **UP** or **DOWN** button to adjust to correct month. Press **SET** button to confirm the setting. Follow same processes to setup the date, hour, and minute.
- The day of week will be automatically adjusted according to the year entered.

III. To Set the Alarm Time

There are 3 alarm time settings available. Default Alarm 1  is 6:00 AM. Default Alarm 2  is 7:00 AM. Default Alarm 3  is 8:00 AM.

The setting flow is HOUR>MINUTE> ALARM MODE (REPEATABLE IN 5/6/7 DAYS).

- In normal time mode, press **UP** button to select Alarm 1 , Alarm 2  or Alarm 3  setting. The icon will be shown on the display respectively.
- Press the **SET** button, the alarm HOUR flashes. Press the **UP** or **DOWN** button to advance the correct hour.
- Press the **SET** button, the alarm MINUTE flashes. Press the **UP** or **DOWN** button to advance the correct minute.
- Press the **SET** button, the alarm mode “7 DAY” flashes. Press the **UP** or **DOWN** button to select which group of days the alarm will be set for.
- Press the **SET** button to confirm the Alarm setting. Alarm setting is completed.
- Follow the steps above to setup Alarm 2 and Alarm 3.

IV. To Activate Alarm and Snooze Function

- Press the **DOWN** button to turn the alarm ON / OFF. When alarm is ON, the alarm time, alarm mode and alarm icon  or  or  will show on display.
- The alarm will be activated at the programed wake up time and selected alarm mode (either 1,2 or 3) – which repeats each week.
- When the alarm is playing, press or touch the destinated area “**SNZ/LIGHT**” on the top of case. Snooze function will be activated and **Z^Z** icon flashes on display. The alarm will sound in 5 minutes later.
- To stop the alarm, press and hold on the designated area “**SNZ/LIGHT**” on top of the case for **3 seconds**. This will turn the alarm will off.

V. To Select Temperature Scale °F / °C

In normal time mode, press and hold **DOWN** button to alternate between °C and °F for the indoor temperature display.

VI. To Activate Display Backlight

Press or touch the designated area “**SNZ/LIGHT**” on the top of case to activate the display backlight stays lit for five seconds.


General Notes

- Use a clean, dry, soft cloth to wipe away fingerprints. Do not use any solvents or abrasive cleaner / polish.
- Do not tape anything to clock surface as the adhesive can degrade the finish.
- Replace the battery if the timekeeping becomes erratic or sound becomes “Fuzzy” as this may be an indication of battery exhaustion.
- If present, gently peel off protective film on top and/or front of clock.

MODE D'EMPLOI

Caractéristiques

- Affichage 12/24 heures (affichage de l'heure militaire/premier répondant).
- Calendrier perpétuel pour afficher mois/date/jour jusqu'à 2099.
- Alarme sonore ascendante avec fonction snooze de 5 minutes.
- 3 configurations d'heure d'alarme individuelles avec options répétables de 5 jours (MON~FRI), 6 jours (MON~SAT) et 7 jours (MON~SUN).
- Température intérieure en °F ou °C et humidité.
- Affichage rétroéclairé sur demande.

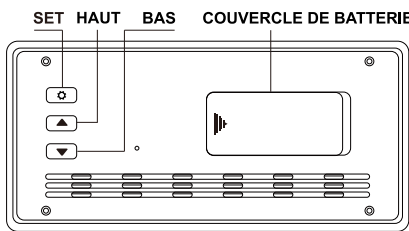

Remarque générale: pendant les procédures de configuration, si aucune opération valide n'est effectuée pendant quelques secondes, par exemple la configuration de l'heure ou de l'heure de l'alarme, l'horloge quittera automatiquement le mode de réglage. Les paramètres précédents ou par défaut seront restaurés à partir de la mémoire.

I. Pour démarrer l'horloge

Retirez le couvercle de la batterie. Insérez deux piles neuves de bonne qualité de type « AA » dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée.

Lors du remplacement des anciennes piles, veuillez remplacer les deux piles en même temps. Il est fortement recommandé d'utiliser des piles neuves à chaque fois.

II. Pour régler l'heure

- Le flux de réglage est ANNÉE > MOIS > DATE> 12/24HR > HOUR > MINUTE.
- Appuyez et maintenez le bouton **SET** pendant 3 secondes pour commencer à régler l'heure et la date.
- Lorsque le chiffre de l'année clignote, appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'année correcte. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer le réglage.
- Une fois l'année réglée, les chiffres du mois clignoteront. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour régler le mois correct. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer le réglage. Suivez les mêmes processus pour configurer la date, l'heure et les minutes.
- Le jour de la semaine sera automatiquement ajusté en fonction de l'année saisie.

III. Pour régler l'heure de l'alarme

Il y a 3 réglages d'heure d'alarme disponibles. L'alarme 1  par défaut est 6h00. L'alarme 2  par défaut est 7h00. L'alarme 3  par défaut est 8h00.

- Le flux de réglage est HEURE> MINUTE> MODE ALARME (RÉPÉTABLE EN 5/6/7 JOURS).
- En mode heure normale, appuyez sur le bouton **HAUT** pour sélectionner le réglage de l'alarme 1 , de l'alarme 2  ou de l'alarme 3 . L'icône s'affichera respectivement sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton **SET**, l'heure de l'alarme clignote. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour avancer l'heure correcte.
- Appuyez sur le bouton **SET**, l'alarme MINUTE clignote. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour avancer la

bonne minute.

- Appuyez sur le bouton **SET**, le mode d'alarme « 7 DAY » clignote. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le groupe de jours pour lequel l'alarme sera réglée.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer le réglage de l'alarme. Le réglage de l'alarme est terminé.
- Suivez les étapes ci-dessus pour configurer l'alarme 2 et l'alarme 3.

IV. Pour activer la fonction d'alarme et de répétition

- Appuyez sur le bouton **BAS** pour allumer/éteindre l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, l'heure de l'alarme, le mode d'alarme et l'icône d'alarme  ou  ou  s'afficheront à l'écran.
- L'alarme sera activée à l'heure de réveil programmée et au mode d'alarme sélectionné (soit 1,2 ou 3) – qui se répète chaque semaine.
- Lorsque l'alarme retentit, appuyez ou touchez la zone destinée « **SNZ/LIGHT** » sur le dessus du boîtier. La fonction Snooze sera activée et une icône **Z^Z** clignote sur l'écran. L'alarme retentira 5 minutes plus tard.
- Pour arrêter l'alarme, appuyez et maintenez enfoncée la zone désignée « **SNZ/LIGHT** » sur le dessus du boîtier pendant 3 secondes. Cela éteindra l'alarme.

V. Pour sélectionner l'échelle de température °F / °C

En mode heure normale, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **BAS** pour alterner entre °C et °F pour l'affichage de la température intérieure.

VI. Pour activer le rétroéclairage de l'écran

Appuyez ou touchez la zone désignée « **SNZ/LIGHT** » sur le dessus du boîtier pour activer le rétroéclairage de l'écran qui reste allumé pendant cinq secondes.


Notes générales

- Utilisez un chiffon propre, sec et doux pour essuyer les traces de doigts. N'utilisez pas de solvants ni de nettoyeurs/polissages abrasifs.
- Ne collez rien sur la surface de l'horloge car l'adhésif peut dégrader la finition.
- Remplacez la pile si l'indication de l'heure devient irrégulière ou si le son devient « flou », car cela peut être une indication d'épuisement de la pile.
- Le cas échéant, décollez délicatement le film protecteur sur le dessus et/ou le devant de l'horloge.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Características

- Visualización de 12/24 horas (visualización de hora militar/de primeros auxilios).
- Calendario perpetuo para mostrar mes/fecha/día hasta 2099.
- Alarmas de pitido ascendente con función de repetición de 5 minutos.
- 3 configuraciones de hora de alarma individuales con opciones repetibles de 5 días (LUN~VIE), 6 días (LUN~SAT) y 7 días (LUN~DOM).
- Temperatura interior en °F o °C y humedad.
- Pantalla retroiluminada bajo demanda.

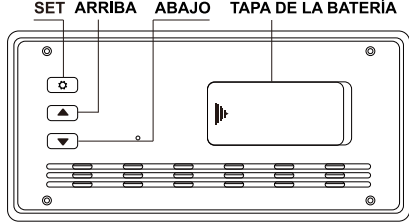

Nota general: Durante los procedimientos de configuración, si no se realiza ninguna operación válida durante un par de segundos, por ejemplo, la configuración de la hora o la hora de la alarma, el reloj saldrá automáticamente del modo de configuración. Las configuraciones anteriores o predeterminadas se restaurarán desde la memoria.

I. Para iniciar el reloj

Retire la tapa de la batería. Inserte dos baterías tamaño “AA” nuevas y de buena calidad en el compartimiento de baterías con la polaridad indicada.

Cuando reemplace las baterías viejas, reemplace ambas baterías al mismo tiempo. Se recomienda encarecidamente utilizar pilas nuevas cada vez.

II. Para configurar la hora

- El flujo de configuración es AÑO > MES > FECHA > 12/24HR > HORA > MINUTO.
- Mantenga presionado el botón **SET** durante 3 segundos para comenzar a configurar la hora y la fecha.
- Cuando el dígito del año parpadee, presione el botón **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar el año correcto. Presione el botón **SET** para confirmar la configuración.
- Después de configurar el año, los dígitos del mes parpadearán. Presione el botón **ARRIBA** o **ABAJO** para ajustar al mes correcto. Presione el botón **SET** para confirmar la configuración. Siga los mismos procesos para configurar la fecha, hora y minutos.
- El día de la semana se ajustará automáticamente según el año ingresado.

III. Para configurar la hora de la alarma

Hay 3 configuraciones de hora de alarma disponibles. La alarma predeterminada 1  es las 6:00 a.m. La alarma 2  predeterminada es las 7:00 a.m. La alarma 3  predeterminada es a las 8:00 a.m.

El flujo de configuración es HORA>MINUTO> MODO ALARMA (REPETIBLE EN 5/6/7 DÍAS).

- En el modo de hora normal, presione el botón **ARRIBA** para seleccionar la configuración de Alarma 1 , Alarma 2  o Alarma 3 . El icono se mostrará en la pantalla respectivamente.
- Presione el botón **SET**, la HORA de la alarma parpadea. Presione el botón **ARRIBA** o **ABAJO** para avanzar la hora correcta.
- Presione el botón **SET**, la alarma MINUTO parpadea. Presione el botón **ARRIBA** o **ABAJO** para avanzar el minuto correcto.
- Presione el botón **SET**, el modo de alarma “7 DAY” parpadea. Presione el botón **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar para qué grupo de días se configurará la alarma.
- Presione el botón **SET** para confirmar la configuración de la alarma. Se completa la configuración de la alarma.
- Siga los pasos anteriores para configurar la Alarma 2 y la Alarma 3.

IV. Para activar la función de alarma y repetición

- Presione el botón **ABAJO** para encender/apagar la alarma. Cuando la alarma está activada, la hora de la alarma, el modo de alarma y el icono de alarma ,  o  se mostrarán en la pantalla.
- La alarma se activará a la hora de despertar programada y al modo de alarma seleccionado (ya sea 1, 2 o 3), que se repite cada semana.
- Cuando suena la alarma, presione o toque el área destinada “**SNZ/LIGHT**” en la parte superior del estuche. Se activará la función de repetición y el icono **Z^Z** parpadeará en la pantalla. La alarma sonará 5 minutos después.
- Para detener la alarma, mantenga presionado el área designada “**SNZ/LIGHT**” en la parte superior del estuche durante 3 segundos. Esto apagará la alarma.

V. Para seleccionar la escala de temperatura °F / °C

En el modo de hora normal, mantenga presionado el botón **ABAJO** para alternar entre °C y °F para la visualización de la temperatura interior.

VI. Para activar la retroiluminación de la pantalla

Presione o toque el área designada “**SNZ/LIGHT**” en la parte superior de la caja para activar la luz de fondo de la pantalla que permanece encendida durante cinco segundos.

Notas generales

- Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar las huellas dactilares. No utilice disolventes ni limpiadores/pulidores abrasivos.
- No pegue nada con cinta adhesiva a la superficie del reloj, ya que el adhesivo puede dañar el acabado.
- Reemplace la batería si la hora normal se vuelve errática o el sonido se vuelve “borroso”, ya que esto puede ser una indicación de agotamiento de la batería.
- Si está presente, retire con cuidado la película protectora de la parte superior y/o frontal del reloj.