




Operating Instructions for Bulova Connect WIFI clocks

Features :

- **Wireless WIFI connection.**
- **Identifies the location and sets accurate time, Based on Internet time servers anywhere in the world.**
- **User friendly initial set up.**
- **Daily automatic time re calibration with internet time servers, Your clock will be accurate within 0.5 seconds every 24 hours.**

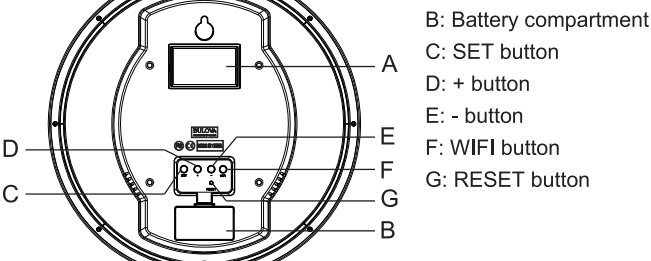

I. To Start the Clock

Remove battery compartment cover. Insert two fresh, good quality alkaline “AA” size batteries into the battery compartment making sure the battery polarity is as indicated. Reassemble battery cover.

Be sure your router signal (Wi-Fi) is operating. You can confirm to see if your phone or computer is receiving your home Wi-Fi signal.

II. Initial Wi-Fi Connection

1. Press the RESET button with a paper clip or pen point. The hands will fast forward to 12 o'clock, i.e. the hour, minute and second hands move to 12:00 position. The display will show “Hands Reset”. This may take up to 5 minutes.
2. During this period the LCD displays on case back shows “Search WLAN” and then shows the list of available Wi-Fi routers in the area.
3. Use the “-” button to move the highlight bar down to select your Wi-Fi router. Once Highlighted then push the C – Set button to confirm the correct connection.
4. To input the password of your router. Use “-” button E (Moves down) and “+” button D (Moves left) to move the cursor to the letter / symbol. Press the SET C button to confirm the letter / symbol. If an error is made, Press the WIFI button (F) to delete wrong input. When the correct password is shown on the display, press and hold SET button for more than 3 seconds to complete the password input.
5. Once password input completed successfully, the LCD display shows “CHECK VERSION”, and then get location (CITY) and time information from the correct internet server for your location.
6. Once connected the LCD display (in the rear) will show the synchronized calendar / time / day of the week on the LCD display automatically.
7. Within a few seconds, the LCD display will show “Hands Calibrate”. The hour and minute hands on the dial will move quickly forward automatically synchronizing the exact time.

III. To activate LCD Display

To save battery power, the LCD display on the back of the clock shuts off if idle for more than one minute. To activate the display, press any button (except the RESET button) for more than 3 seconds. The LCD display will turn on and show local time, Day and Date in a Military time (24 Hr.) digital format.

IV. Changing to a different WIFI Server or a new WIFI password

1. To wake up the display, press any button (except RESET button) for more than 3 seconds. LCD display will show current time.
2. Press and hold the WIFI button for more than 3 seconds, the LCD display show “Search WLAN”.
3. Follow steps #2 to step #7 under section of **“Initial WIFI Connection”** to select the correct Wi-Fi router and follow the same steps for an updated connection.

V. To Set the Time on Dial Manually

If Wi-Fi server is not available or the Wi-Fi signal is weak, please setup the clock manually by following these steps. In this mode the clock will be not connected with Wi-Fi server. The time will not be automatically adjusted for daylight saving time. Follow the steps below to setup the clock.

1. Reinsert the batteries.
2. Press on RESET button with a paper clip or pen point. The hands will fast forward to 12 o'clock, i.e. the hour, minute and second hands move to 12:00 position. This may take up to 5 minutes.
3. Press and hold SET button for more than 3 seconds to enter manual setting mode.
4. The sequence of setup procedures are Time zone / Year / Month / Date / Hour / Minute / Second / DST On or Off. Use “+” and “-” button to select and “SET” button to confirm setting.
5. Once the setting is complete, the LCD display shows the time and day and the hands on the front of the clock will show the same time

VI. Daily Automatic Synchronization

The clock will automatically update information from the Correct internet time server every day randomly between 3:00 am and 5:00 am.

VII. Replacing the Batteries

1. When the batteries require replacement, please replace both batteries at the same time.
2. If the clock is currently connected to a current Wi-Fi router before replacing the batteries, the clock will automatically reconnect with the same Wi-Fi router. (no resetting required) Simply insert fresh good quality batteries into battery compartment and use a paper clip or pen point to push the RESET button. Reestablishing the network connection will automatically be done. This may take up to 5 minutes to complete the process.
3. If for any reason the clock fails to connect with Wi-Fi server automatically, follow the steps on “Initial Wi-Fi Connection” to setup the clock again.


VIII. Automatic Software Upgrade

This clock is enhanced with **automatic software upgrades capability**. To achieve most updated software, please follow the steps on “Initial Wi-Fi Connection” to reset the clock again. The clock will automatically download software thru the connected Wi-Fi server. The display will show messages of “Warning” “System Updating” “Don’t power off”. Do not remove battery during the software update process is undergoing.

Mode d’emploi pour horloges Bulova Connect Wi-Fi

Fonctions :

- **Connexion Wi-Fi sans fil.**
- **Identifie l'emplacement et règle l'heure locale en fonction des serveurs horaires en ligne qui existent partout dans le monde.**
- **Configuration initiale facile.**
- **Étalonnage automatique quotidien avec des serveurs horaires en ligne. La marge d'erreur de l'heure de l'horloge sera inférieure à 0,5 secondes toutes les 24 heures.**

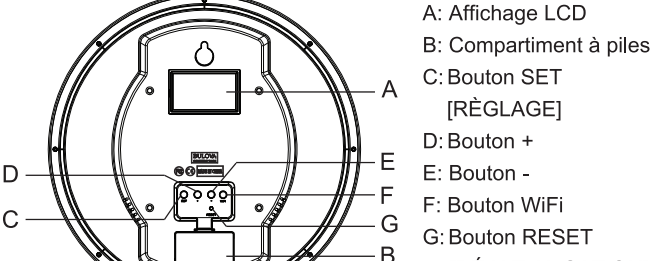

I. Démarrage de l'horloge

Retirer le couvercle du compartiment à piles. Insérer deux piles « AA » neuves de bonne qualité dans le compartiment à piles en veillant à respecter la polarité indiquée. Replacer le couvercle du compartiment à piles.

Vérifier que le signal de votre routeur (Wi-Fi) fonctionne. Vous pouvez confirmer que votre téléphone ou ordinateur capte bien le signal du réseau Wi-Fi chez vous.

II. Connexion Wi-Fi initiale

1. Appuyer sur le bouton RESET avec un trombone ou la pointe d'un stylo. Les aiguilles avanceront rapidement à 12 h, c.-à-d. les aiguilles des heures, minutes et secondes se déplaceront à la position 12:00. Le message « Hands Reset » [Remise à zéro des aiguilles] sera affiché. L'affichage LCD prendra jusqu'à 5 minutes.
2. Pendant cette période, l'affichage LCD au dos du boîtier affiche « Search WLAN » [Recherche WLAN] puis montre la liste de routeurs Wi-Fi disponibles dans la zone.
3. Utiliser le bouton « - » pour déplacer la barre de sélection pour choisir votre routeur Wi-Fi. Une fois sélectionnée, appuyer sur le bouton C – Set [Régler] pour confirmer la sélection de la connexion.
4. Saisie du mot de passe : Utiliser le bouton E « - » (déplacement vers le bas) et le bouton D « + » (déplacement vers la gauche) pour sélectionner les lettres et symboles nécessaires en déplaçant le curseur. Appuyer sur le bouton C pour confirmer la lettre ou le symbole. Pour effacer un caractère qui a été confirmé par défaut, appuyer sur le bouton Wi-Fi (F). Quand le mot de passe correct est montré à l'affichage, appuyer sur le bouton SET [Régler] pendant plus de 3 secondes pour terminer la saisie du mot de passe.
5. Après la saisie du mot de passe correct, le message « CHECK VERSION » [Vérifier la version] est affiché sur l'écran LCD. Ensuite, il faut obtenir les informations relatives à l'emplacement [CITY] et à l'heure du serveur horaire internet de votre région.
6. Quand la connexion est établie, l'affichage LCD (situé au dos) affichera automatiquement le calendrier/heure/jour de la semaine sur l'affichage LCD.
7. Dans quelques secondes, le message « Hands Calibrate » [Étalonnage des aiguilles] sera affiché. Les aiguilles des heures et minutes seront avancées rapidement pour synchroniser l'heure exacte.

III. Activation de l’affichage LCD

Pour économiser les piles, l’affichage LCD au dos de l’horloge s’éteint après une minute d’inactivité. Pour activer l’affichage, appuyer sur n’importe quel bouton (sauf le bouton RESET [RÉINITIALISATION]) pendant plus de 3 secondes. L’affichage LCD sera activé et l’heure locale, la date et le jour seront affichés au format numérique de 24 heures.

IV. Modification du serveur Wi-Fi ou du mot de passe Wi-Fi

1. Pour activer l’affichage, appuyer sur n’importe quel bouton (sauf le bouton RESET [RÉINITIALISATION]) pendant plus de

- 3 secondes. L’affichage LCD affichera l’heure actuelle.
2. Appuyer sur et maintenir le bouton Wi-Fi enfoncé pendant plus de 3 secondes. L’écran LCD affichera le message « Search WLAN » [Recherche WLAN].
3. Suivre les étapes 2 à 7 sous la section « Connexion Wi-Fi initiale » pour choisir le routeur Wi-Fi correct et suivre les mêmes étapes pour une connexion modifiée.

V. Réglage manuel de l’heure sur le cadran

Si le serveur Wi-Fi n’est pas disponible ou si le signal Wi-Fi est faible, veuillez configurer l’horloge manuellement en suivant ces étapes. Dans ce mode, l’horloge ne sera pas connectée au serveur Wi-Fi. L’heure ne sera pas automatiquement réglée pour l’heure d’été. Suivre les étapes ci-après pour configurer l’horloge.

1. Réinsérer les piles.
2. Appuyer sur le bouton RESET avec un trombone ou la pointe d’un stylo. Les aiguilles avanceront rapidement à 12 h, c.-à-d. les aiguilles des heures, minutes et secondes se déplaceront à la position 12:00. Cela peut prendre jusqu’à 5 minutes.
3. Appuyer sur le bouton RESET et le maintenir enfoncé pendant plus de 3 secondes pour accéder au mode de réglage manuel.
4. Voici la séquence d’éléments de configuration : Fuseau horaire/Année/Mois/Date/Heure/Minute/Seconde/Activation ou Désactivation de l’Heure d’été Utiliser les boutons « + » et « - » pour choisir et le bouton SET [RÉGLER] pour confirmer un réglage.
5. Une fois le réglage terminé, l’affichage LCD affiche l’heure et le jour et les aiguilles sur la surface de l’horloge afficheront la même heure.

VI. Synchronisation automatique quotidienne

L’horloge mettra à jour automatiquement les informations après avoir consulté le serveur en ligne tous les jours à un moment aléatoire entre 3 h 00 et 5 h00.

VII. Remplacement des piles

1. Quand les piles doivent être remplacées, veuillez remplacer les deux piles à la fois.
2. Si l’horloge est connectée à un routeur Wi-Fi avant le remplacement des piles, l’horloge se reconnectera au même routeur Wi-Fi (c.-à-d. aucun réglage n’est requis). Insérer tout simplement des piles neuves de bonne qualité dans le compartiment à piles et utiliser un trombone ou la pointe d’un stylo pour appuyer sur le bouton RESET [RÉINITIALISATION]. Le rétablissement de la connexion du réseau sera automatique. Ce processus peut prendre jusqu’à 5 minutes.
3. Si, pour une raison quelconque, l’horloge ne se connecte pas au serveur Wi-Fi de façon automatique, suivre les étapes relatives à la « Connexion Wi-Fi initiale » pour configurer l’horloge de nouveau.


VIII. Mise à jour automatique du logiciel

Cette horloge est dotée d’une **capacité de mise à jour automatique du logiciel**. Pour obtenir le logiciel le plus à jour, veuillez suivre les étapes de la section « Connexion Wi-Fi initiale » pour réinitialiser l’horloge. L’horloge téléchargera automatiquement le logiciel en utilisant sa connexion au serveur Wi-Fi. L’affichage indiquera les messages « Warning » [Avertissement], « System Updating » [Mise à jour du système] et « Don’t Power Off » [Ne mettez pas hors tension]. Ne retirer pas les piles si le processus de mise à jour du logiciel est actif.

Instrucciones de operación para relojes Bulova con conexión Wi-Fi

Características :

- **Conexión Wi-Fi inalámbrica.**
- **Identifica la ubicación y fija la hora exacta, según los servidores de hora de Internet de cualquier parte del mundo.**
- **Configuración inicial fácil.**
- **Recalibración de hora automática todos los días con servidores de hora de Internet. Su reloj tendrá una precisión mejor que 0.5 por cada 24 horas.**

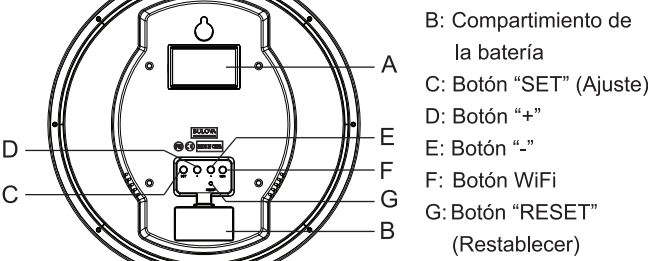

I. Encendido del reloj

Retire la cubierta del compartimiento de las baterías. Coloque dos baterías alcalinas “AA” nuevas y de buena calidad en el compartimiento de la batería, con la polaridad que se indica. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

Asegúrese de que la señal de su router (Wi-Fi) esté funcionando. Puede confirmar si su teléfono o computadora está recibiendo la señal de Wi-Fi de su casa.

II. Conexión inicial a Wi-Fi

1. Oprima el botón “RESET” (Restablecer) con un clip o la punta de un bolígrafo. Las manecillas avanzarán rápidamente a las 12 en punto, es decir, el horario, minutero y segundero se mueven a la posición de las 12:00. En la pantalla se leerá “Hands Reset” (Manecillas restablecidas). Esto puede tomar hasta 5 minutos.
2. Durante este periodo la pantalla LCD en la parte posterior de la caja muestra “Search WLAN” (Buscar WLAN) y luego muestra la lista de routers de Wi-Fi disponibles.
3. Use el botón “-” para mover la barra resaltada hacia abajo para seleccionar si router de Wi-Fi. Cuando destaque el router deseado oprima el botón C – Set (Restablecer) para confirmar la conexión correcta.
4. Para ingresar la contraseña de su router. Use el botón E “-” (Mover hacia abajo) y el botón D “+” (Mover hacia la izquierda) para llevar al cursor a la letra o símbolo. Oprima el botón C SET (Ajuste) para confirmar la letra o símbolo. Si se comete un error, oprima el botón Wi-Fi (F) para borrar la entrada incorrecta. Cuando en la pantalla está la contraseña correcta, presione sin soltar el botón “SET” (Ajuste) durante más de 3 segundos para completar el ingreso de la contraseña.
5. Una vez que el ingreso de la contraseña haya terminado con éxito, en la pantalla LCD aparece “CHECK VERSION” (Comprobar versión) y luego obtiene información sobre ubicación (Ciudad) y hora del servidor de Internet correcto para su ubicación.
6. Una vez que se haya conectado, la pantalla LCD (en la parte posterior) mostrará la fecha, hora y día de la semana sincronizadas automáticamente.
7. Después de unos cuantos segundos, la pantalla LCD mostrará “Hands Calibrate” (Calibrar manecillas). El horario y el minutero de la carátula se moverán rápidamente hacia adelante de forma automática para sincronizarse con la hora exacta.

III. Para activar la pantalla LCD

Para ahorrar energía, la pantalla LCD de la parte posterior del reloj se apaga si está inactiva durante más de un minuto. Para reactivar la pantalla, oprima cualquier botón (excepto el botón “RESET” (Restablecer)) durante más de 3 segundos. La pantalla LCD se encenderá y mostrará la hora local, el día y la fecha en formato digital militar (24 horas)

IV. Cambiar a un servidor Wi-Fi o una contraseña de Wi-Fi diferentes

1. Para reactivar la pantalla, oprima cualquier botón (excepto el botón “RESET” (Restablecer)) durante más de 3 segundos. La pantalla LCD mostrará la hora actual.
2. Presione sin soltar el botón Wi-Fi más de 3 segundos y la pantalla LCD mostrará “Search WLAN” (Buscar WLAN).
3. Siga los pasos 2 a 7 de la sección **“Conexión inicial a Wi-Fi”** para seleccionar el router de Wi-Fi correcto y siga los mismos pasos para una conexión actualizada.

V. Para ajustar manualmente la hora en la carátula

Si el servidor Wi-Fi no está disponible o si la señal de Wi-Fi es débil, configure el reloj manualmente con estos pasos. En este modo el reloj no estará conectado con el servidor Wi-Fi. La hora no se ajustará automáticamente para el cambio de hora de verano. Siga los pasos abajo para ajustar el reloj.

1. Vuelva a insertar las baterías.
2. Oprima el botón “RESET” (Restablecer) con un clip o la punta de un bolígrafo. Las manecillas avanzarán rápidamente a las 12 en punto, es decir, el horario, minutero y segundero se mueven a la posición de las 12:00. Esto puede tomar hasta 5 minutos.
3. Presione sin soltar el botón “RESET” (Ajuste) más de 3 segundos para ingresar en el modo de ajuste manual.
4. La secuencia de procedimiento es de ajuste es Huso horario / Año / Mes / Fecha / Hora / Minuto / Segundo / Encendido o apagado de horario de verano. Use los botones “+” y “-” para seleccionar y el botón “RESET” (Ajuste) para confirmar los ajustes.
5. Una vez terminado el ajuste, la pantalla LCD muestra la fecha y el día y las manecillas en la parte delantera mostrarán la misma hora

VI. Sincronización automática diaria

El reloj actualizará automáticamente la información del servidor de hora de Internet correcto diariamente al azar entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m.

VII. Reemplazo de las baterías

1. Cuando es necesario reemplazar las baterías, reemplace ambas al mismo tiempo.
2. Si el reloj está conectado a un router Wi-Fi en funcionamiento antes del reemplazo de las baterías, se volverá a conectar automáticamente al mismo router. (no es necesario restablecer) Simplemente inserte baterías nuevas de buena calidad en el compartimiento de la batería y use un clip o la punta de un bolígrafo para oprimir el botón “RESET” (Restablecer). La conexión a la red se restablecerá automáticamente. Terminar el proceso puede tomar hasta 5 minutos.
3. Si por alguna razón el reloj no se conecta automáticamente con el servidor de Wi-Fi, siga los pasos de “Conexión inicial a Wi-Fi” para volver a configurar el reloj.

VIII. Actualización de software automática

Este reloj viene dotado con **capacidad para actualización de software automática**. Para obtener la versión más reciente del software, siga los pasos de “Conexión inicial a Wi-Fi” para restablecer el reloj. El reloj descargará automáticamente el software a través del servidor de Wi-Fi conectado. La pantalla mostrará mensajes de “Warning” (Advertencia) “System Updating” (Actualizando el sistema) “Don’t power off” (No apague). No retire la batería durante el proceso de actualización de software.