




OPERATING INSTRUCTIONS

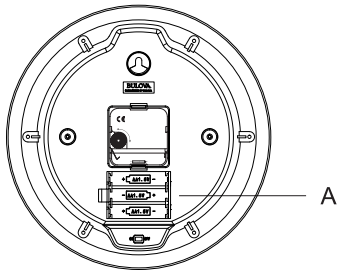

I. To Start the Clock

Insert a fresh, good quality “AA” size battery into the battery compartment with polarity as indicated. If battery is already in clock, please remove insulator and reinsert battery.

II. To Set Time

Turn the hand set knob, in rear of movement, in the direction as indicated until the desired time is obtained on the dial.

III.To Set LED Light

Remove the battery compartment cover on back of clock as indication on above diagram A. Insert 3 pcs of AA size batteries to the battery compartment. Reassemble the cover. When replace old batteries, please replace all batteries in the same time. It is strongly recommended to replace brand new batteries every time.


IV.To Activate LED Light On Dial

There is a light sensor built up on the case of clock. This light sensor will automatically control the on and off of LED light during day time and night time. Slight the on / off switch on back of clock to “ON” position, LED light will be automatically on during night time. Slight the on / off switch on back of clock to “OFF ” position, LED light will be permanently off either on day time or night time.

General Notes

- 1. To clean the outside surfaces, use a clean, dry, soft cloth to wipe away finger prints. Do not use any solvents or abrasive cleaner/polish.
- 2. Use the rear hand set knob to set time and do not touch or move hands manually.
- 3. Replace the battery if the timekeeping becomes erratic or the LED light becomes fairly dark as these may be an indication of battery exhaustion.
- 4. If the clock is a wall mounted clock it must be mounted to the wall with a mounting device that will support the weight of the clock.

MODE D’EMPLOI

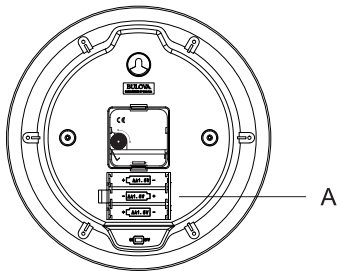

I. Démarrage de l'horloge

Insérer une pile « AA » neuve de bonne qualité dans le compartiment à pile en respectant la polarité indiquée.

II. Réglage de l'heure

Tourner le bouton de réglage manuel, situé au dos du mouvement, dans le sens indiqué jusqu'à ce que l'heure voulue soit affichée au cadran.

III. Réglage de la lumière LED

Retirer le couvercle du compartiment à piles situé au dos de l'horloge comme indiqué sur le diagramme A. Insérer 3 piles de format AA dans le compartiment à piles. Remettre le couvercle en place. Lors du remplacement des piles, veuillez les remplacer toutes à la fois. Il vous est fortement recommandé de toujours utiliser des piles neuves.


IV. Activation de la lumière LED sur le cadran

Le boîtier de l'horloge a un capteur lumineux intégré. Ce capteur lumineux contrôle automatiquement l'activation et la désactivation de la lumière LED pendant la journée et la nuit. Si l'interrupteur situé au dos de l'horloge est en position ON [Marche], la lumière LED s'illuminera automatiquement la nuit. Si l'interrupteur situé au dos de l'horloge est en position OFF [Arrêt], la lumière LED sera éteinte en permanence.

Remarques générales

- 1. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utiliser un chiffon propre, doux et sec pour effacer les empreintes digitales. Ne pas utiliser de solvants ou de nettoyeurs ou de polis abrasifs.
- 2. Utiliser le bouton rond de réglage manuel situé au dos de l'horloge pour régler l'heure et ne pas toucher aux aiguilles pour les déplacer manuellement.
- 3. Remplacer la pile si la chronométrie devient irrégulière ou si la lumière LED devient sombre car cela peut indiquer l'épuisement de la pile.
- 4. Si l'horloge est accrochée au mur, elle doit être posée à l'aide d'un dispositif de fixation capable de supporter le poids de l'horloge.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

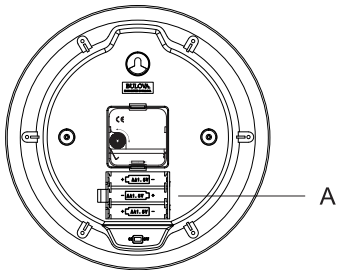

I. Para iniciar el reloj

Inserte una pila nueva y de buena calidad, tamaño “AA” en el compartimiento de la pila con la polaridad como se indica. Si la pila ya está en el reloj, retire el aislante y vuelva a insertar la pila.

II. Para poner en hora

Gire la perilla de movimiento en la parte de atrás, en la dirección indicada hasta que el reloj esté en la hora deseada.

III. Para ajustar la luz LED

Retire las tapas del compartimiento de pilas en la parte trasera del reloj como se indica en el diagrama A. Inserte 3 pilas tamaño AA en el compartimiento de pilas. Vuelva a colocar la cubierta. Cuando reemplace las pilas viejas, reemplace todas al mismo tiempo. Se recomienda enfáticamente usar pilas nuevas cada vez.

IV. Para activar la luz LED en la esfera

Hay un sensor de luz en la caja del reloj, cerca de la posición de las 7 horas. Este sensor de luz encenderá y apagará automáticamente la luz LED en la noche y en día. Deslice el interruptor on / off en la parte trasera a la posición “ON” y la luz LED se encenderá automáticamente en la noche y se apagará en el día. Deslice el interruptor on / off en la parte trasera a la posición “OFF ” y la luz LED quedará permanentemente apagada.

Notas generales

- 1. Para limpiar las superficies externas use un paño limpio, seco y suave para limpiar las huellas digitales. No use disolventes ni limpiadores/pulidores abrasivos.
- 2. Use la perilla trasera para ajustar las manecillas y no toque ni mueva las manecillas manualmente.
- 3. Reemplace la pila si la hora se vuelve errática o si la luz LED se oscurece ya que pueden indicar que la pila se está agotando.
- 4. Si el reloj está colocado en la pared, deberá estar sostenido con un montaje capaz de soportar el peso del reloj.