




Thank you for choosing this Bulova Clock. Please read the following carefully so that you can become acquainted with the advantages of this product and its use.

Overview of the components.

- 1. Bluetooth indicator light
- 2. On/Off Button
- 3. Micro-B USB charging port (DC IN)
- 4. Charging indicator light
- 5. Dial Light On/Off switch

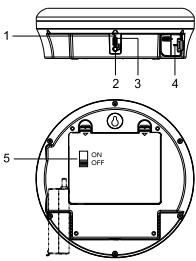

Charging the integrated battery.

The wireless speakers are operated via the integrated lithium polymer battery. Charge the battery as follow:

- 1. Plug the micro B USB Plug of the charging cable into the USB charging port of the device.

For convenience, the battery may be removed from the clock to charge or left in place.

A fully charged battery will power the speakers up to approximately 4 hours of continuous play before requiring a recharge.
- 2. Connect the USB connector to the USB port of the universal charging adapter (included). Then plug the adaptor into any electrical outlet.
- 3. While charging, the charging level LED indicator will remain illuminated RED.
- 4. When charging is complete the charging level LED indicator will turn solid GREEN.
- 5. The charging time varies according to battery use.
- 6. The Bluetooth technology will offer you the possibility to use the wireless speakers within a radius of approximately 32 feet depending on the surroundings.

Turning on your Bulova Stereo wireless speakers.

- 1. Turn on the " Bulova BT 3.0 " by pressing the On/Off Button at the bottom of the clock. The Bluetooth indicator light will start to blink and you will hear an ascending beep tone.
- 2. To turn off the " Bulova BT 3.0 ", hold and press the " On/Off " Button for 3 seconds until you hear descending beep tones and blue LED blinks off. The wireless speakers are now disconnected.

For a video reference on how to connect to your device. Please go to Bulovaclocks.com

Before you listen to any music or programming via the unit, you must pair the clock to your Bluetooth enabled device.

- 1. Ensure, that the Bluetooth function is activated on your Bluetooth enabled phone, tablet or computer.
- 2. Select the scan mode on your phone or tablet (refer to your Bluetooth device owner's manual for details if necessary).
- 3. Turn on the power of your Bulova Bluetooth clock by pressing the On/Off button until you hear the short pairing signal and the blue light flashes. This signifies that your clock is in " Pairing Mode ".

On your device under Bluetooth in the settings, be sure this feature is in the " ON " position. Look for Bulova BT 3.0 and select to pair.

When the pairing is successfully you will hear a short up beat signal and the blue light will stop flashing.

If your phone, tablet or other Bluetooth enabled device prompts you for a PIN code, use 0000.

You are now ready to stream your favorite music or other programing directly through the stereo speakers in your Bulova clock.

Setting the time:

Your Bulova clock is equipped with an accurate quartz time keeping movement.

- 1. Remove the back panel and insert (1) new AA battery. (Not Included)
- 2. Turn the time set wheel in a clockwise direction to the correct time.

Powering the Auto-light illuminated dial:

Your Bulova clock is designed to automatically light the dial in low light conditions for easier viewing, then shut-off when the ambient light returns.

- 1. Remove the back panel and insert 4 new C cell batteries.
- 2. On the left hand upper corner is a switch, move to the upper position to activate the illuminated dial feature. Replace the back and hang your clock
- 3. If you would like to disable the night time illumination of the dial, move the switch to the lower position.

To see our complete selection of Bulova clocks & watches go to Bulovaclocks.com or Bulova.com

FCC Warnings

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Additional Warnings and Precautions

- Lithium batteries, like all rechargeable batteries, are recyclable and should be recycled or disposed of according to state and local guidelines.They should never be disposed of in normal household waste, and they should never be incinerated, as they might explode. Contact your local government for disposal or recycling practices in your area.


- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- This product contains sensitive electronic components, and should not be handled as a toy.

FCCID : 2AEWC-UR881

Merci d'avoir choisi cet horloge Bulova. Veuillez lire ce qui suit attentivement pour que vous vous familiarisiez avec les avantages de ce produit et son utilisation.

Présentation des composants.

- 1. Indicateur Bluetooth
- 2. Bouton ON/OFF (Marche/Arrêt)
- 3. Port de charge Micro-B USB (entrée CC)
- 4. Voyant indicateur de charge
- 5. Commutateur de l'illumination du cadran

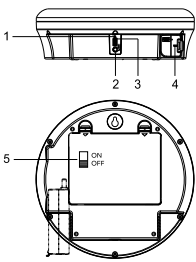

Charge de la batterie intégrée.

Les haut-parleurs sans fil sont alimentés par la batterie au lithium polymère intégrée. Charger la batterie comme suit :

- 1. Brancher l'extrémité Micro-B USB du câble de charge sur le port de charge de l'appareil.

Lors de la charge, pour des raisons pratiques, la batterie peut être retirée de l'horloge ou elle peut être laissée dans l'horloge.

Une batterie complètement chargée peut alimenter les haut-parleurs pendant jusqu'à 4 heures de lecture continue avant de devoir être rechargée.
- 2. Connecter le connecteur USB au port USB de l'adaptateur de charge universel (compris). Puis brancher l'adaptateur dans n'importe quelle prise électrique.
- 3. Pendant la charge, l'indicateur LED du niveau de charge restera illuminé en ROUGE.
- 4. Lorsque la charge est terminée, l'indicateur LED du niveau de charge passera au VERT.
- 5. Le temps de charge varie en fonction de l'utilisation de la batterie.
- 6. La technologie Bluetooth vous permet d'utiliser les haut-parleurs dans un rayon de 10 m selon l'environnement

Allumage de vos haut-parleurs stéréo sans fil de Bulova.

- 1. Allumer la fonction " Bulova BT 3.0 " en appuyant sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) sur le bas de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter et vous entendrez une tonalité de bips ascendants.
- 2. Pour éteindre la fonction " Bulova BT 3.0 ", appuyer et maintenir le bouton " On/Off " (Marche/Arrêt) pendant 3 secondes jusqu'à entendre la tonalité de bips descendants et à voir l'extinction de l'indicateur LED bleu. Les haut-parleurs sans fil sont maintenant déconnectés.

Pour un guide vidéo sur la connexion de votre appareil, veuillez consulter le site BulovaClocks.com

Avant d'écouter de la musique ou un programme par le biais de l'horloge, il faut le jumeler avec votre appareil compatible Bluetooth.

- 1. Vérifier que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone, tablette ou ordinateur compatible Bluetooth.
- 2. Sélectionner le mode Balayage sur votre téléphone ou tablette (au besoin, consulter le guide d'utilisateur de votre appareil qui est doté de la fonction Bluetooth).
- 3. Allumer l'horloge Bulova doté de Bluetooth en appuyant sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) jusqu'à entendre le signal court de jumelage et à voir le clignotement de l'indicateur bleu. Vous saurez alors que votre horloge est en mode Jumelage.

Dans les réglages de votre appareil doté de la fonction Bluetooth, vérifier que la fonction Bluetooth est activée. Rechercher et sélectionner l'appareil " Bulova BT 3.0 " pour établir le jumelage.

Quand le jumelage est réussi,vous entendrez un signal sonore ascendant court et le clignotement de l'indicateur bleu s'arrêtera.

Si votre téléphone, tablette ou autre appareil doté de la fonction Bluetooth vous invite à saisir un code, utiliser 0000.

Les haut-parleurs de votre horloge Bulova peuvent alors diffuser directement et sans fil votre musique ou tout autre programme.

Réglage de l'heure :

Votre horloge Bulova est équipé d'un mouvement horloger précis à quartz.

- 1. Retirer le panneau arrière et insérer une (1) pile AA neuve. (Non incluse).
- 2. Régler l'heure en tournant la roue de réglage de l'heure dans le sens horaire.

Allumage de l'illumination automatique du cadran :

Le cadran lumineux de votre horloge Bulova s'illumine automatiquement dans des conditions lumineuses sombres pour faciliter sa lecture puis s'éteint quand des conditions de lumière ambiante suffisantes reviennent.

- 1. Retirer le panneau arrière et insérer (4) nouvelles piles C.
- 2. Un interrupteur est situé dans le coin supérieur gauche de l'horloge. Mettre celui-ci dans la position supérieure pour activer la fonction d'illumination du cadran. Remplacer le panneau arrière et accrocher votre horloge.
- 3. Si vous souhaitez désactiver l'illumination nocturne du cadran, mettre cet interrupteur à la position inférieure.

Pour consulter une sélection complète des horloges et montres Bulova, visiter le site BulovaClocks.com ou Bulova.com

Avertissements du FCC

Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur cet appareil qui n'est pas expressément autorisée par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a subi des essais prouvant sa conformité aux limites prescrites pour les dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la section 15 du Règlement FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique, et s'il n'est pas utilisé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté, afin d'obtenir une assistance.

Avertissements et précautions supplémentaires

- Les piles au lithium, comme toutes les piles rechargeables, sont recyclables et doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives provinciales et locales en vigueur. Il ne faut pas les jeter dans les ordures ménagères, et elles ne doivent jamais être incinérées car elles pourraient exploser. Contacter votre municipalité pour connaître les bonnes pratiques d'élimination et de recyclage utilisées dans votre région.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou similaire.

- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives provinciales ou locales.


- Ce produit contient des composants électroniques très sensibles et ne doit pas être manipulé comme un jouet.

FCCID : 2AEWC-UR881

Gracias por elegir este reloj Bulova. Sírvase leer lo siguiente con cuidado para que se pueda familiarizar con las ventajas de este producto y su uso.

Descripción de los componentes.

- 1. Luz indicadora de Bluetooth
- 2. Botón On/Off (encendido)
- 3. Puerto de carga micro-B USB (DC IN)
- 4. Luz indicadora de carga
- 5. Interruptor de luz de la esfera

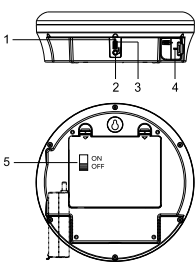

Carga de la pila integrada.

Los parlantes inalámbricos funcionan mediante la pila integrada de litio-polímero. Cargue la pila como se indica:

- 1. Conecte la clavija micro B USB del cable al puerto USB de carga del dispositivo.

Por comodidad, la pila del reloj se puede retirar para cargarla o dejarse en el puesto. Una pila con carga total potenciará los parlantes hasta por 4 horas aproximadamente de reproducción continua antes de necesitar una recarga.
- 2. Conecte el conector USB al puerto USB del adaptador de carga universal (incluido). Luego enchufe el adaptador a cualquier toma eléctrica.
- 3. Mientras se carga, el indicador LED de nivel de carga permanecerá con luz ROJA.
- 4. Cuando la carga está completa, el indicador LED de nivel de carga se volverá VERDE.
- 5. El tiempo de carga varía de acuerdo al uso de la pila.
- 6. La tecnología Bluetooth le permitirá la posibilidad de usar los parlantes inalámbricos dentro de un radio de 32 pies (10 m) según el entorno.

Encendido de los parlantes inalámbricos Bulova Stereo.

- 1. Encienda el " Bulova BT 3.0 " oprimiendo el botón On/Off en la parte inferior del reloj. La luz indicadora de Bluetooth empezará a destellar y se escuchará un tono ascendente.
- 2. Para apagar el " Bulova BT 3.0 ", oprima y sostenga el botón "On/Off " durante 3 segundos hasta que se escuche un tono descendente y la luz azul LED destellante se apague. Los parlantes inalámbricos estarán ahora desconectados.

Para un vídeo de referencia sobre cómo conectarse al dispositivo. Por favor vaya a Bulovaclocks.com

Antes de escuchar cualquier música o programación a través de la unidad, se debe acoplar el reloj a su dispositivo habilitado para Bluetooth.

- 1. Cerciorarse, que la función Bluetooth esté activada en el teléfono, tableta o computadora con capacidad Bluetooth.
- 2. Seleccione el modo escaneo en su teléfono o tableta (vea el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth para más detalle si fuera necesario).
- 3. Encienda la electricidad en su reloj Bulova Bluetooth oprimiendo el botón On/Off hasta que se escuche un breve tono de acople y la luz azul destelle. Esto significa que su reloj está en " Modo Acople ".

En su dispositivo, bajo Bluetooth en ajustes, asegurarse que esta función esté en la posición " ON ". Busque a Bulova BT 3.0 y selecciónelo para acoplar.

Cuando el acople se haya logrado se escuchará una señal acústica breve y la luz azul dejará de destellar.

Si su teléfono, tableta u otro dispositivo habilitado para Bluetooth le pide un código PIN, use 0000.

Ahora ya está listo para el flujo continuo de su música u otra programación favorita directamente desde los parlantes estéreos en su reloj Bulova.

Ajuste de hora:

Su reloj Bulova está equipado con un mecanismo de cuarzo de precisión para mantener la hora.

- 1. Retire la compuerta trasera e inserte una (1) pila nueva AA. (No Incluida)
- 2. Gire la rueda de fijar la hora en sentido horario hasta la hora correcta.

Encendiendo la esfera autoiluminada.

Su reloj Bulova está diseñado para iluminar automáticamente la esfera en condiciones de poca luz para facilitar la observación. Luego se apaga cuando retorna la luz ambiental.

- 1. Retire la compuerta trasera e inserte (4) pilas C celulares nuevas.
- 2. En la esquina superior izquierda hay un interruptor; muévelo a la posición alta para activar la función luminosa de la esfera. Vuelva a colocar la compuerta y cuelgue el reloj.
- 3. Si quisiera inhabilitar la iluminación nocturna de la esfera, mueva el interruptor a la posición baja.

Para ver nuestra selección completa de relojes Bulova vaya a Bulovaclocks.com or Bulova.com

Advertencias de la FCC

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia perjudicial a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un contacto en un circuito diferente a donde tiene conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para recibir ayuda.

Otras advertencias y precauciones

- Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son recidables y se deben reciclar o desechar de acuerdo con los lineamientos estatales y locales. Nunca se deben desechar junto con la basura del hogar y tampoco se deben quemar, ya que podrían explotar. Acuda con su gobierno local para conocer las prácticas de desecho o reciclaje en su área.

- Las baterías no se deben exponer a una temperatura excesiva, como la luz del sol, el fuego, etc.

- Las baterías se deben reciclar o desechar de acuerdo con los lineamientos estatales y locales.

- Este producto contiene componentes electrónicos sensibles y no debe tratarse como un juguete.

ID de la FCC: 2AEWC-UR881